


Scheda Articolo

Codice Articolo	COIN€
Descrizione	CIRCUITO GETTONIERA
Unità di Misura	PZ
Categoria	CIRCUITI E. FINITI
Marca	NS PRODUZIONE
Peso	126 g
Altezza	21,9 mm
Lunghezza	143,65 mm
Profondità	49,05 mm



Fronte

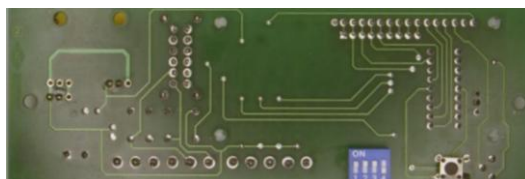

Retro

ISTRUZIONI PER GETTONIERA

- JP2 Connettore per conteggio monete
- JP3 Connettore per alimentazione e relè
- S1 Dip per configurazione monete
- S2 Pulsante di reset conteggio monete

S1 Dip per configurazione monete

1	2	3	Descrizione della visualizzazione
OFF	OFF	OFF	Inserire 2x € 0,20
ON	OFF	OFF	Inserire 2x € 0,10
OFF	ON	OFF	Inserire 2x € 0,05
ON	ON	OFF	Inserire 2x € 0,02
OFF	OFF	ON	Inserire € 0,20
ON	OFF	ON	Inserire € 0,10
OFF	ON	ON	Inserire € 0,05
ON	ON	ON	Inserire € 0,02

Questa configurazione deve essere effettuata prima di alimentare il circuito.

Connettere al connettore per alimentazione, JP3 una tensione continua o alternata di 9V-24V. Non ha importanza il senso della polarità.

Il dip 4 nella posizione OFF abilita il decremento dei 15 secondi all'accensione del dispositivo.

Il dip 4 nella posizione ON disabilita il decremento dei 15 secondi all'accensione del dispositivo

Tenendo premuto il pulsante S2, e alimentando il dispositivo, si resetta il conteggio delle monete.

Cortocircuitando i terminali 1 5 del connettore JP2, e riaprendoli, si incrementa il conteggio delle monete, si abilita il relè di uscita e il decremento dei 15 secondi inizia. Alla fine del decremento dei 15 secondi il relè si diseccita.

Se i terminali 1 5 del connettore JP2 rimangono chiusi per circa 5 secondi, appare la scritta BLOCCATO e il relè di uscita si eccita e rimane in questa posizione finché il problema non viene rimosso, perché il servizio non deve essere disabilitato.

Cortocircuitando i terminali 1 4 del connettore JP2, si abilita istantaneamente il relè di uscita e il conteggio delle monete viene disabilitato e sul display appare GETTONIERA ESCLUSA.


Il commutatore S4 disabilita il conteggio delle monete, cortocircuita il relè di uscita e sul display appare

GETTONIERA ESCLUSA.

Il commutatore S4 disabilita il conteggio delle monete,cortocircuita il relè di uscita e sul display appare GETTONIERA ESCLUSA.

La funzione del commutatore S4 è attiva anche in mancanza di alimentazione.

Il trimmer PT1 regola il contrasto del display.

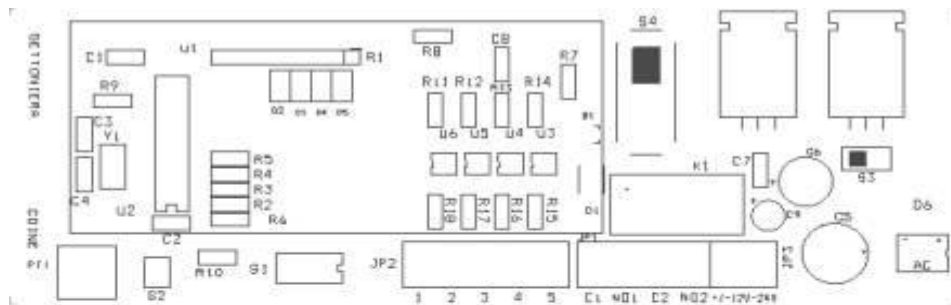

GETTONIERA
ESCLUSA

24 V

12 V



FUNZIONAMENTO
NORMALE